


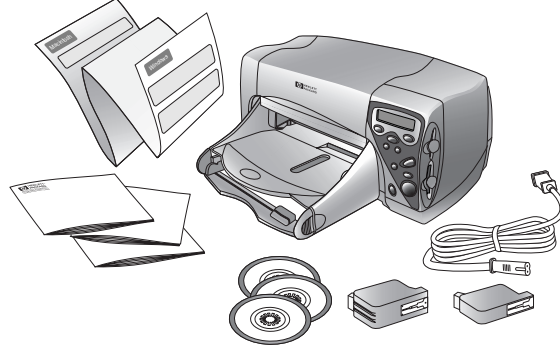

詳細は、ユーザーズガイドをご覧ください。


1 プリンタの箱の中身を出します

自動両面印刷モジュール (別売)


C6463A

2 自動両面印刷モジュールを取り付けます (このモジュールがある場合)

1. 後部アクセス ドアのノブを 90 度左に回して、ドアを外します。
2. モジュールをプリンタの背面に挿入します。

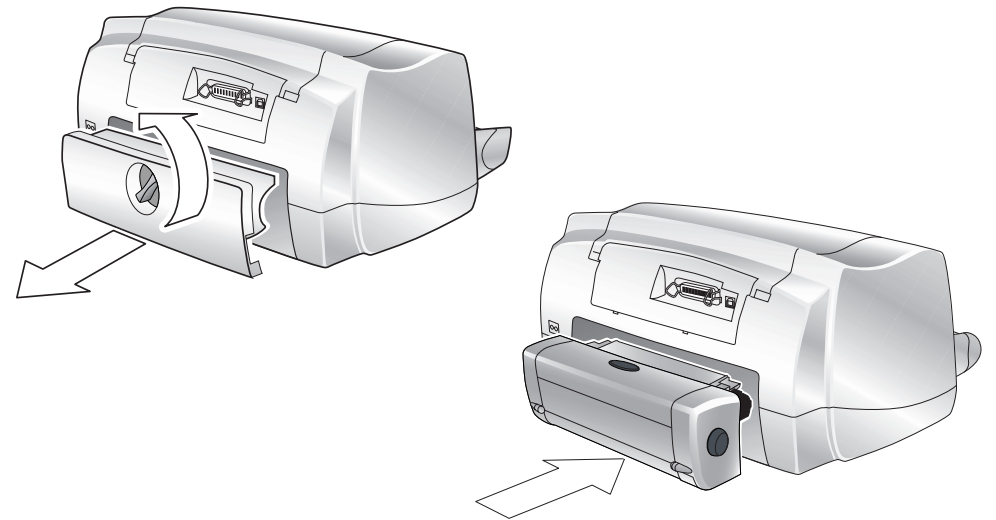**3 プリンタをコンピュータへ接続します**


コンピュータの USB ポートに接続する場合は、**USB ケーブル**が必要です。コンピュータの平行ポートに接続する場合は、IEEE 1284 互換の双方向平行ケーブルが必要です。ケーブルは、別途お買い求めください。

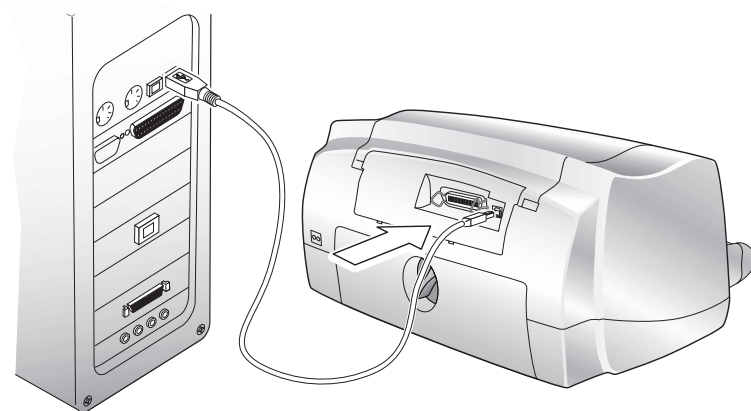USB ケーブル 

コンピュータに接続

プリンタに接続



(USB) - コンピュータの電源はオンのままでかまいません。

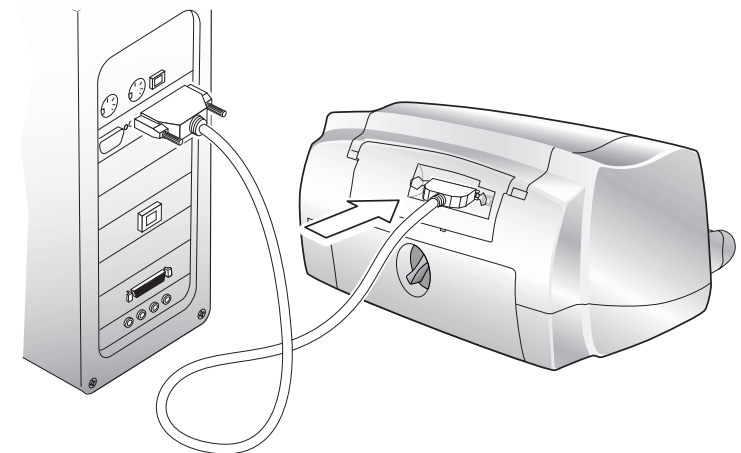平行ケーブル 

コンピュータに接続

プリンタに接続

平行 - コンピュータの電源はオフにしてください。

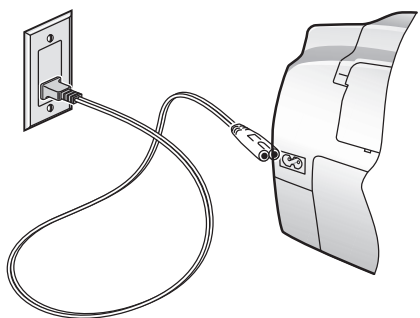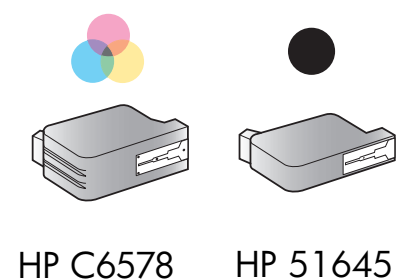
4 電源コードをコンセントに差し込みます**5 プリントカートリッジを取り付けます**

HP C6578

HP 51645




銅版には触れないでください。

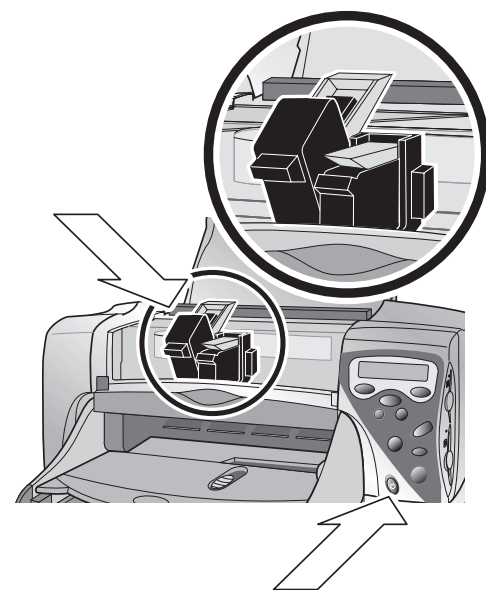


1. プリンタの【電源】ボタンを押してから、プリンタの上部カバーを開きます。
2. プリントカートリッジに付いているテープをはがします。
3. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを開いて、プリントカートリッジを挿入します。
4. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを閉じて、プリンタの上部カバーを閉じます。

6 普通紙をセットします

プリンタの **[OK/Yes]** ボタンを押すと、調整ページの印刷が開始されます。

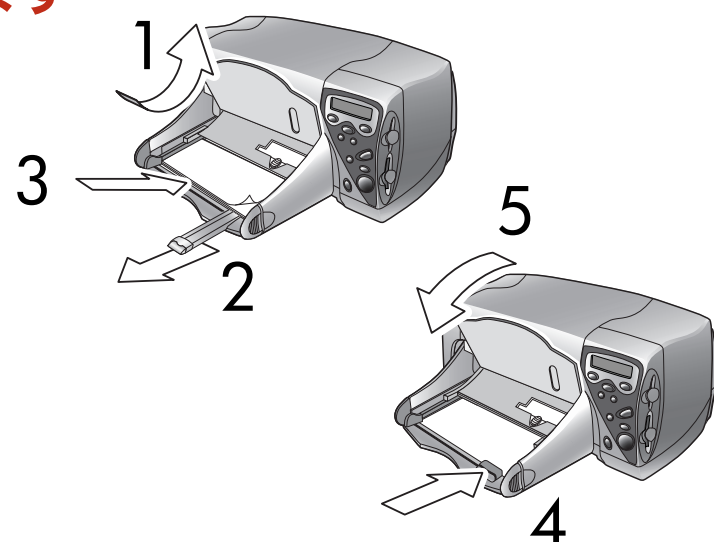**7 プリンタ ソフトウェアをインストールします**

同梱されているインストール手順書に従ってください。

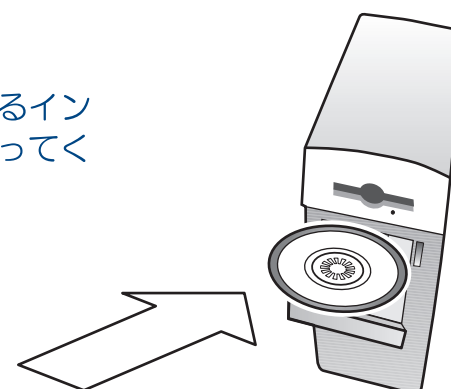www.hp.com/photosmart

HP カスタマ ケアについては、『HP PhotoSmart 1000 ユーザーズガイド』をご覧ください。



C6723-90242
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper
©2000 Hewlett-Packard Company

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation

Macintosh


hp photosmart 1000

クイック スタート



詳細は、ユーザーズガイドをご覧ください。

1 プリンタの箱の中身を出します

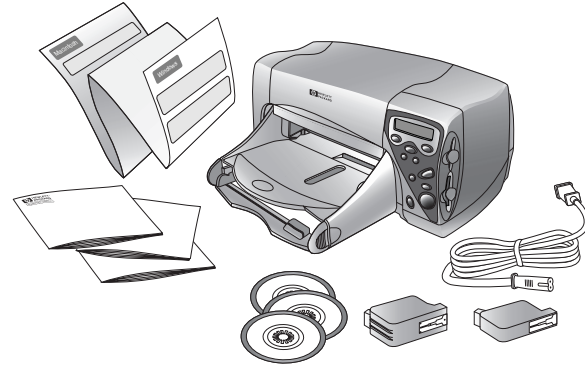


自動両面印刷モジュール (別売)

C6463A

2 自動両面印刷モジュールを取り付けます (このモジュールがある場合)

1. 後部アクセス ドアのノブを 90 度左に回して、ドアを外します。
2. モジュールをプリンタの背面に挿入します。

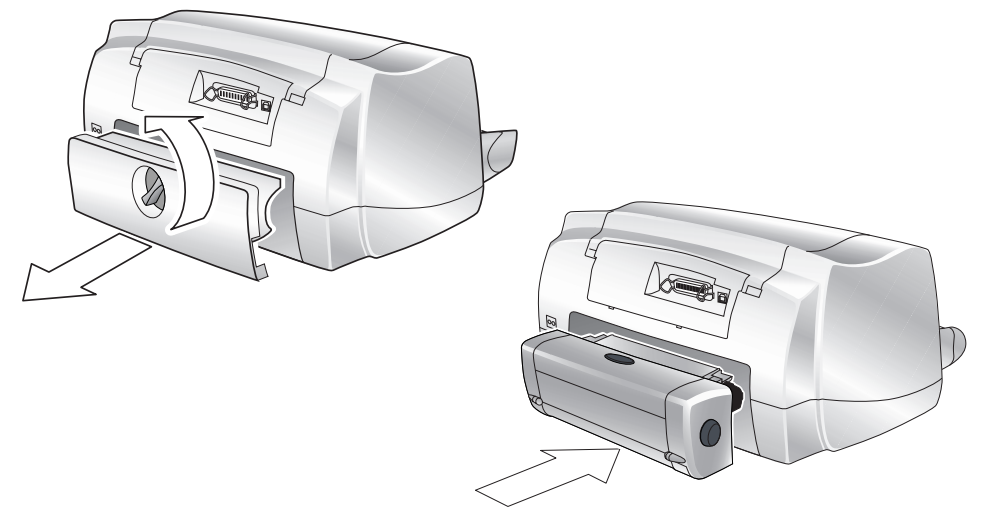


3 プリンタをコンピュータへ接続します

プリンタをコンピュータに接続するには、**USB ケーブル**が必要です。
このケーブルは別途お買い求めください。

USB ケーブル


コンピュータに接続

プリンタに接続

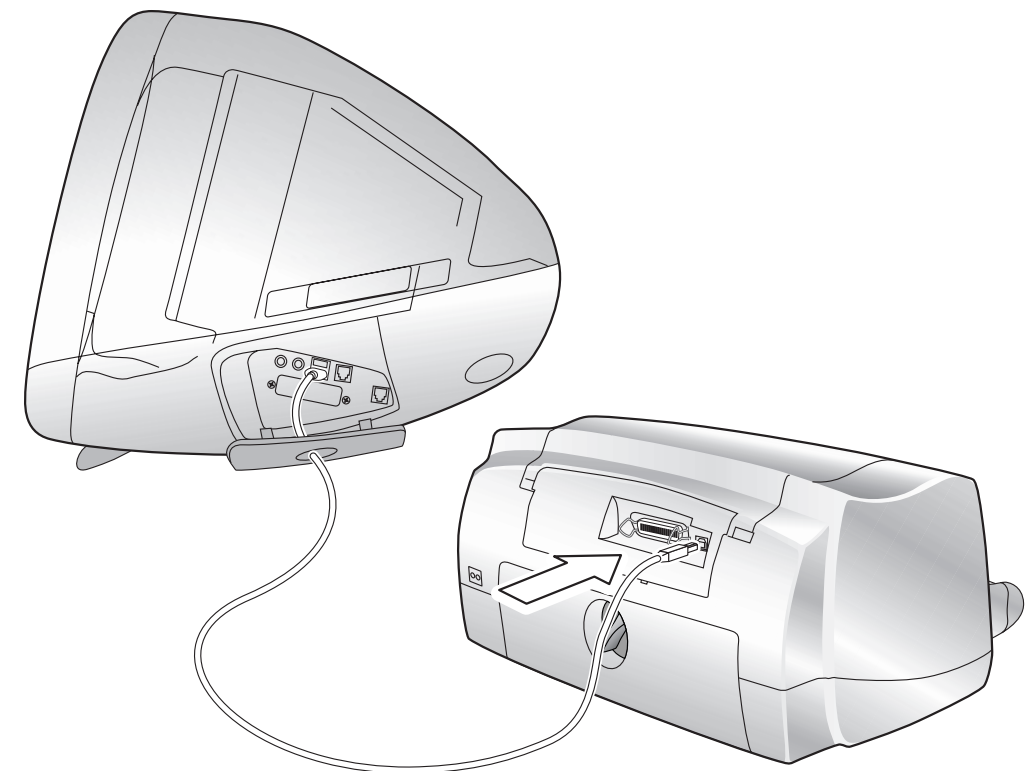


(USB) - コンピュータの電源はオンのままでかまいません。

4 電源コードをコンセントに差し込みます

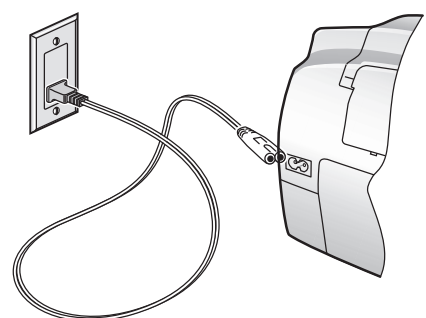


5 プリントカートリッジを取り付けます

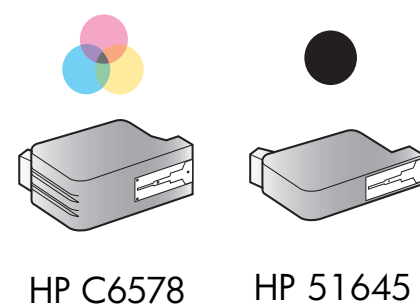

HP C6578

HP 51645


銅版には触れないでください。

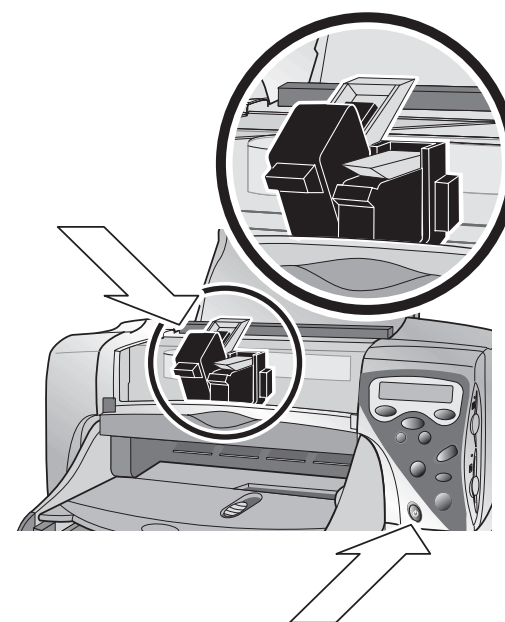

1. プリンタの【電源】ボタンを押してから、プリンタの上部カバーを開きます。
2. プリントカートリッジに付いているテープをはがします。
3. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを開いて、プリントカートリッジを挿入します。
4. プリントカートリッジ・ホルダのカバーを閉じて、プリンタの上部カバーを閉じます。


6 普通紙をセットします

プリンタの **[OK/Yes]** ボタンを押すと、調整ページの印刷が開始されます。

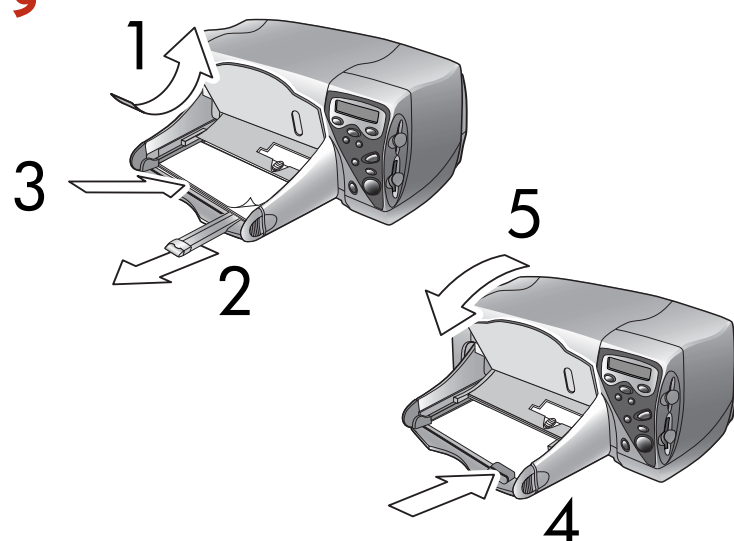

7 プリンタ ソフトウェアをインストールします

同梱されているインストール手順書に従ってください。

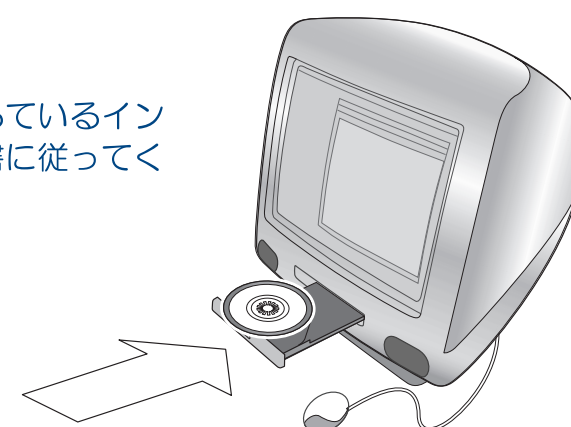

www.hp.com/photosmart

HP カスタマ ケアについては、『HP PhotoSmart 1000 ユーザーズガイド』をご覧ください。



C6723-90242
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper
©2000 Hewlett-Packard Company

Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.